



Chytré hodinky PW-161

Návod k obsluze

Balení obsahuje:

chytré hodinky PW-161 včetně silikonového pásku, nabíjecí/magnetický kabel, základní návod v českém a anglickém jazyce. Návod obsahuje zkrácený popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Hodinky jsou voděodolné, nikoliv však vodotěsné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat. Nekupejte a nesprchujte se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody nebo jiné kapaliny.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a teploty považujte pouze za orientační.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).

Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nainstalovanou/aktualizovanou nejnovější verzi firmwaru (řídící program hodinek).

Nabíjte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabíjte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuněte USB konektor kabelu do USB zásuvky nabíječky.

Nabíječka není součástí dodávky. Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím stejnosměrným napětím 5V a nabíjecím proudem 1,5-2A.

Slabší zdroj (méně než 1,5A) nedokáže zajistit dostatečné nabití hodinek a může způsobit poškození baterie.

Nepoužívejte rychlonabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5V.

Neskladujte hodinky ve vybitém stavu, může dojít k poškození baterie.

Aktivní ikona na obrazovce hodinek potvrdí, že nabíjení probíhá.

Nastavení pásku hodinek
Pásek musí být přiměřeně utáhnutý (ne volný).

Při volném pásku mohou být veškerá měření hodinek nepřesná!


1. Zapnutí hodinek

Zmáčknete HORNÍ ovládací tlačítko hodinek na více než 5 vteřin. Pokud se hodinky nacházejí ve SLEEP modu, probudíte je zmáčknutím HORNÍHO tlačítka. Dolní tlačítko plní funkci ZPĚT.



2. Základní technické menu

Do technické menu vstoupíte potáhnutím prstu po display odshora dolů. Zde můžete zapnout svítilnu, měnit svítivost display, resetovat, vypnout atp. viz.

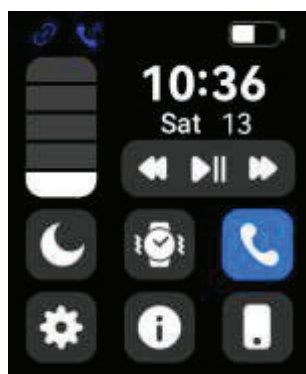


3. Změna úvodní obrazovky.

Dotkněte se display na více než 2 vteřiny a vstoupíte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Zvolený vzor nastavíte výchozí kliknutím. Vzor ciferníku je také možné změnit pomocí aplikace.

4. Aktivování Menu funkcí

Pokud máte hodinky aktivovány v základní obrazovce po probuzení, stiskněte krátce HORNÍ ovládací tlačítko. Zobrazí se vám menu funkcí, ve kterém můžete pohodlně listovat a vybrat příslušnou funkci.

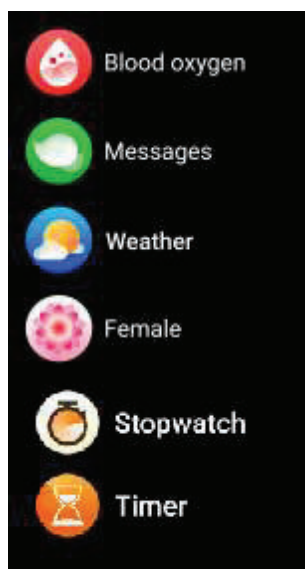


5. Režim zpráv

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zespodu nahoru. Z menu vystoupíte tlačítkem ZPĚT. Mezi jednotlivými zprávami listujte posunutím prstu nahoru/dolů. Do detailu příslušné zprávy vstoupíte kliknutím. Příslušnou zprávu můžete smazat v jejím detailu.

V případě, že vám nejsou doručovány zprávy ze sociálních sítí nebo jiné, zkontrolujte a povolte příslušné notifikace v nastavení aplikace FitcloudPro.


Podrobnější popis nastavení notifikací naleznete v detailu hodinek na webových stránkách distributora.

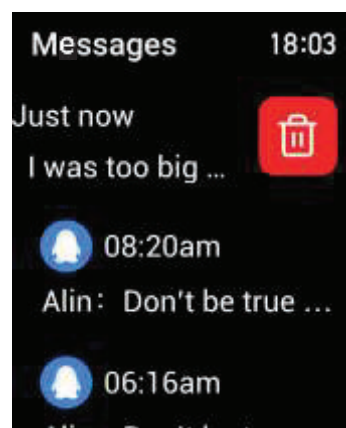

6. KROKOMĚŘ

Do menu krokoměru vstoupíte z úvodní obrazovky, JEDNÍM potáhnutím prstu po display zprava doleva. Z menu vystoupíte krátkým stisknutím tlačítka ZPĚT. Zobrazované informace jsou pouze orientační, jsou kalkulovány na základě statistických údajů a vámi zadaných dat.


Doporučujeme do funkce "KROKOMĚŘ" vstupovat zejména z aplikace FitCloudPro.

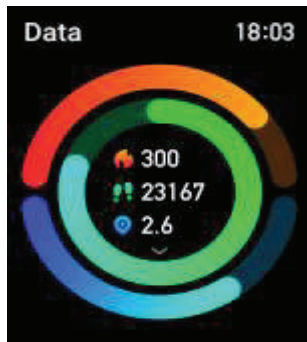

7. HR - měření tepové frekvence

Do menu měření tepu vstoupíte z úvodní obrazovky, DVOJÍM potáhnutím prstu po display zprava doleva. Z menu vystoupíte krátkým stisknutím ZPĚT.


Doporučujeme do funkce "Měření tepové frekvence" vstupovat zejména z aplikace FitCloudPro.

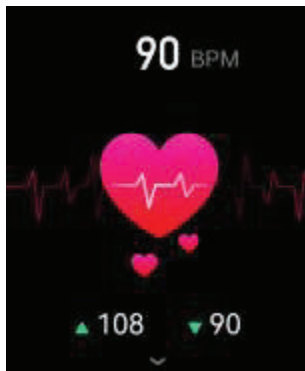

8. BP - měření krevního tlaku

Do funkce měření krevního tlaku můžete vstoupit z menu funkcí.

Doporučujeme do funkce "Měření krevního tlaku" vstupovat zejména z aplikace FitCloudPro.

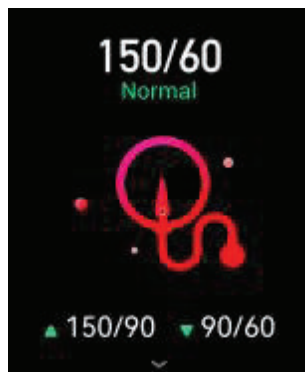

9. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FitCloudPro do mobilu.

Aplikace **FitCloudPro** není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:

Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci **FitCloudPro** pro Android stáhněte z Google Play.

Aplikaci **FitCloudPro** pro IOS stáhněte z App-store



Google Play



App-store

10. Povolte aplikaci FitCloudPro veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat

11. Podrobný popis aplikace FitCloudPro.

Aplikace je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché - intuitivní, není třeba jakéhokoliv dalšího podrobného popisu.

12. Hodinky párujte pouze z aplikace FitCloudPro.

Párování hodinek z BT nastavení telefonu je chybné. Případná existující/chybná spárování hodinek v nastavení BT telefonu před párováním z aplikace odstraňte!

Zapněte BT telefonu a hodinky párujte z aplikace **FitCloudPro** ze složky **Zařízení**). Zvolte **Připojit zařízení**. Hodinky se zobrazí pod jménem K61, klikněte na **Připojit**. Následně se na hodinkách zobrazí dotaz: **Souhlasíte s vazbou s mobilním telefonem?** Pokud si přejete hodinky spárovat s telefonem, **Potvrďte**. Následně se na vašem telefonu zobrazí požadavek na párování hodinek se zařízením. Potvrďte **Párovat a připojit**.


Následně se na vašem telefonu zobrazí požadavek na párování: Povolit přístup ke kontaktům a historii? Zvolte **Párovat**.

Pokud vše proběhlo úspěšně, měl být váš telefon již s hodinkami propojen.

Kontrola nastavení telefonování

Po úspěšném připojení hodinek k telefonu zkontrolujte nastavení telefonování v základním technickém menu kliknutím na ikonu sluchátka. Následující funkce musí být povoleny:

MEDIÁLNÍ ZVUK
ZVUK HOVORU

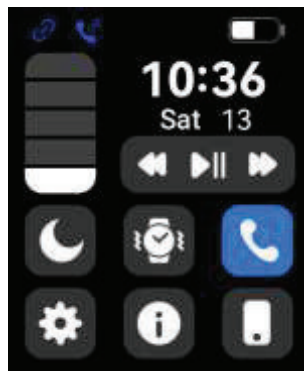

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Chytré hodinky,
obchodní označení PW161**

Distributor tímto prohlašuje, že předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Evropské unie: směrnice 2014/53/EU.

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE v souladu s předpisy Evropské unie.

Prohlášení vydal:
ROYAL office & telecom s.r.o,
IČ 62966014
distributor

www.printwell.cz